


ТЕРМИТ СТРОНГ 200

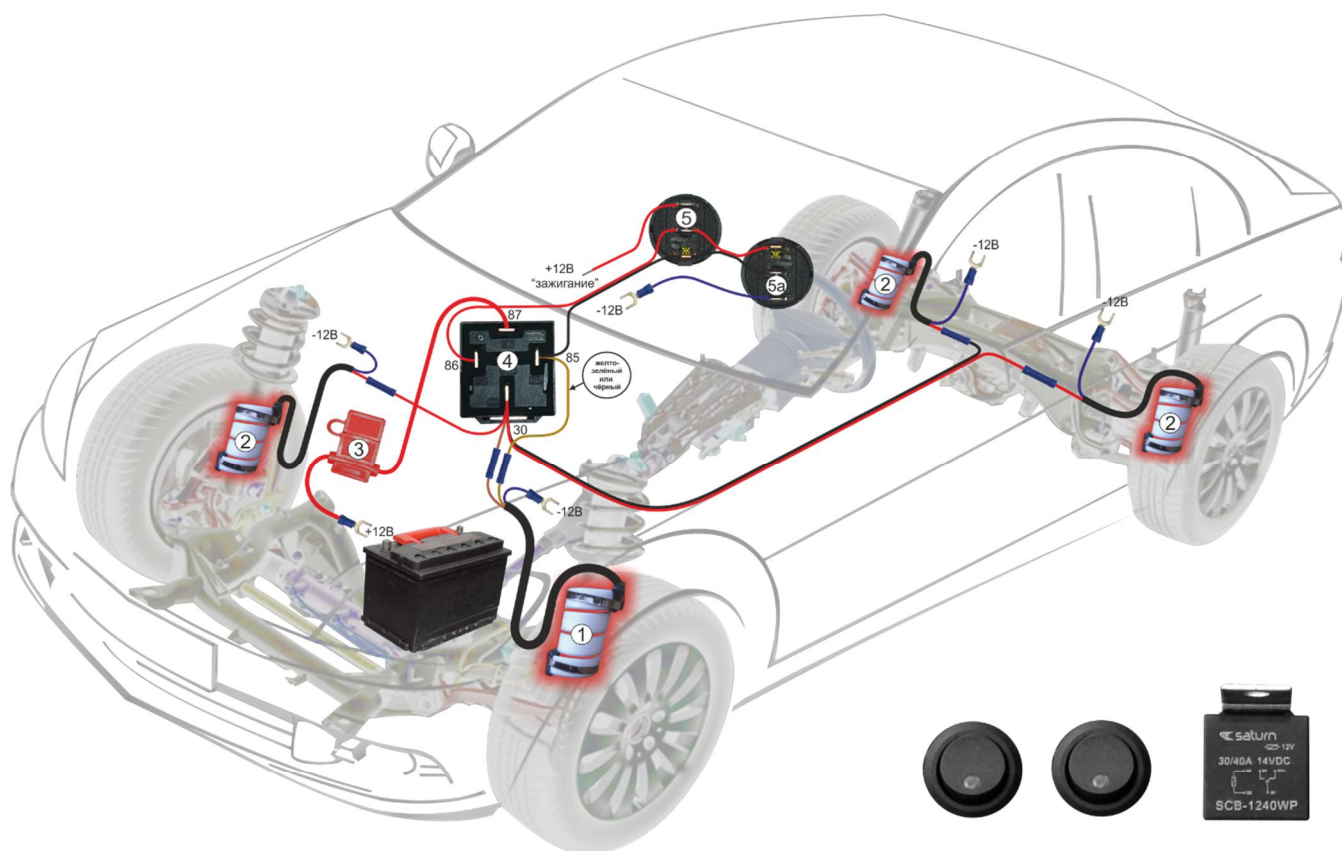

Комплектация №1 (Два двухпозиционных выключателя с подсветкой, одно реле):

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Управляющий нагревательный элемент - 1 шт. | 6. Хомуты металлические 70/90 - 8 шт. |
| 2. Дополнительный нагревательный элемент - 3 шт. | 7. Стяжки нейлоновые - 25 шт. |
| 3. Предохранитель 20А - 1 шт. | 8. Провод двухжильный - 10м. |
| 4. Силовое реле 40А - 1 шт. | 9. Коннекторы - 5 шт. |
| 5. Выключатель "город" - 1 шт. | 10. Концевики - 6 шт. |
| 5а. Выключатель "трасса" - 1 шт. | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Передняя подвеска.

- 1.1. Снимите колёса.
- 1.2. Выберите место для установки нагревателя таким образом, чтобы он не препятствовал работе подвески и находился максимально близко к нижнему креплению амортизатора.
- 1.3. Вставьте металлические хомуты в прорези на нагревателе.
- 1.4. Закрепите крепёжный элемент с выводом провода так, чтобы провод свободно (без натяга), соприкасался с тормозным шлангом автомобиля.
- 1.5. Оберните нагревательный элемент вокруг амортизатора, натяните его, закрепите второй крепёжный элемент.
- 1.6. Протяните провод нагревателя вдоль тормозной системы (либо системы ABS), в двигательный отсек автомобиля.
- 1.7. Скрепите провод и тормозную систему при помощи нейлоновых стяжек.
- 1.8. Установите защитные экраны (инструкция в комплекте экранов).
- 1.9. Установите колёса на место.

2. Задняя подвеска.

- 2.1. Снимите колёса.
- 2.2. Установите нагреватели по аналогии с передней подвеской.
- 2.3. Протяните провода от нагревателей в салон автомобиля.
- 2.4. Установите на синем проводе нагревателя концевик, обожмите его и прикрепите к кузову автомобиля.
- 2.5. Установите на красном проводе нагревателя коннектор и соедините с одной из жил двухжильного провода (на вторую жилу - второй нагреватель).
- 2.6. Протяните двухжильный провод по салону, в двигательный отсек автомобиля.

3. Двигательный отсек.

- 3.1. Установите силовое реле и предохранитель рядом с аккумулятором.
- 3.2. Соедините провода от нагревателей с контактами реле согласно электрической схемы.
- 3.3. Подключите предохранитель к +12В.
- 3.4. Протяните провода управления в салон автомобиля.

4. Салон автомобиля.

- 4.1. Установите выключатели, в удобном, легкодоступном месте.
- 4.2. Подключите выключатель №5 (режим "город") и выключатель №5а (режим "трасса") согласно электрической схемы.

5. Включите систему, проверьте работоспособность нагревателей, дождитесь автоматического выключения системы (режим "город").

6. Гарантия 12 месяцев, выполняется при условии профессиональной установки системы.