


# ТЕРМИТ СТРОНГ 300

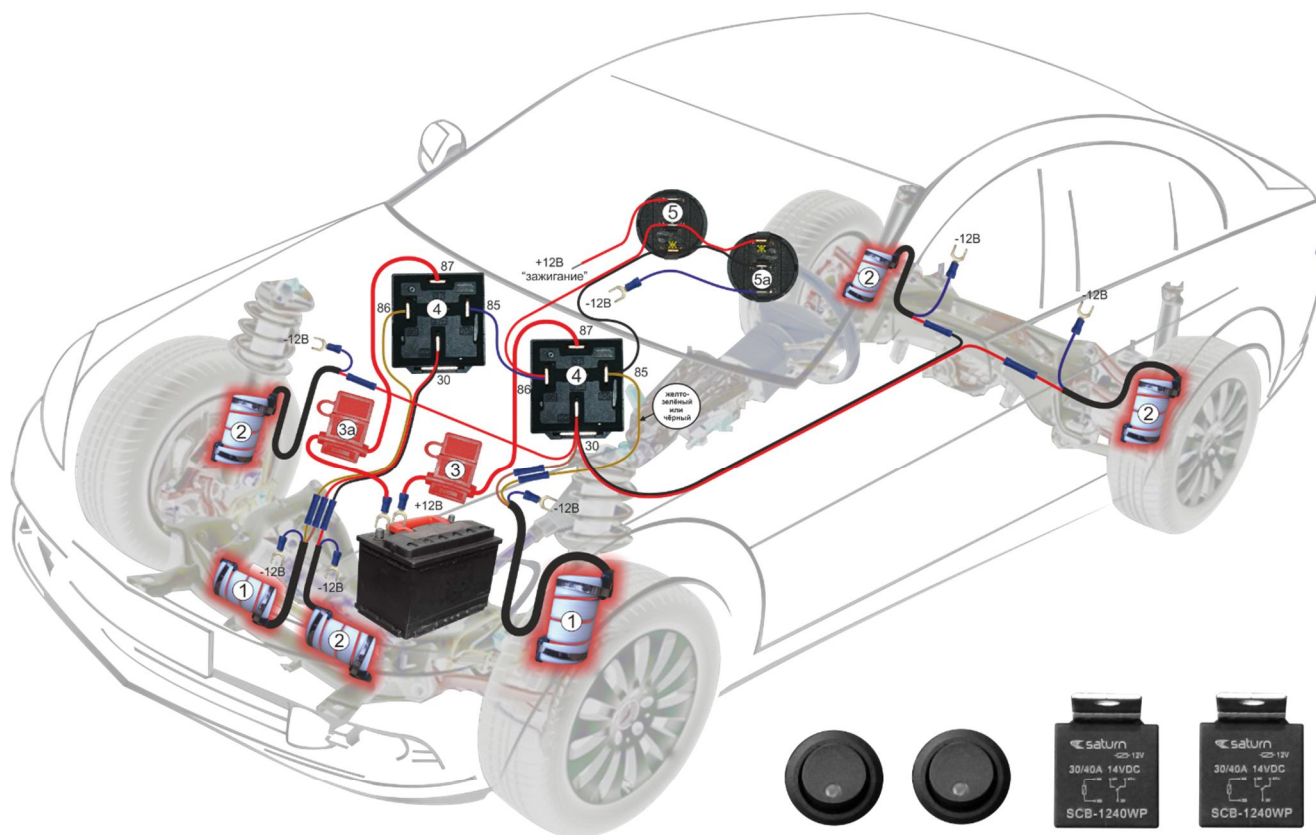

## Комплектация №1 (два двухпозиционных выключателя с подсветкой, два реле):

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Управляющий нагревательный элемент - 2шт.    | 6. Стяжки нейлоновые - 50шт.          |
| 2. Дополнительный нагревательный элемент - 4шт. | 7. Хомуты металлические 50/70 - 8шт.  |
| 3. Предохранитель 20А - 1шт.                    | 8. Хомуты металлические 90/110 - 4шт. |
| 3а. Предохранитель 10А - 1шт.                   | 9. Провод двухжильный - 14м.          |
| 4. Силовое реле 40А - 2шт.                      | 10. Коннекторы - 8шт.                 |
| 5. Выключатель "город" - 1шт.                   | 11. Концевики - 9шт.                  |
| 5а. Выключатель "трасса" - 1шт.                 |                                       |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### 1. Передняя подвеска.

- 1.1. Снимите колёса.
- 1.2. Выберите место для установки нагревателя таким образом, чтобы он не препятствовал работе подвески и находился максимально близко к нижнему креплению амортизатора.
- 1.3. Вставьте металлические хомуты в прорези на нагревателе.
- 1.4. Закрепите крепёжный элемент с выводом провода так, чтобы провод свободно (без натяга), соприкасался с тормозным шлангом автомобиля.
- 1.5. Оберните нагревательный элемент вокруг амортизатора, натяните его, закрепите второй крепёжный элемент.
- 1.6. Протяните провод нагревателя вдоль тормозной системы (либо системы ABS), в двигательный отсек автомобиля.
- 1.7. Скрепите провод и тормозную систему при помощи нейлоновых стяжек.

1.8. Установите защитные экраны (инструкция в комплекте экранов).

1.9. Установите колёса на место.

## **2. Задняя подвеска.**

2.1. Снимите колёса.

2.2. Установите нагреватели по аналогии с передней подвеской.

2.3. Протяните провода от нагревателей в салон автомобиля.

2.4. Установите на синем проводе нагревателя концевик, обожмите его и прикрепите к кузову автомобиля.

2.5. Установите на красном проводе нагревателя коннектор и соедините с одной из жил двухжильного провода (на вторую жилу - второй нагреватель).

2.6. Протяните двухжильный провод по салону, в двигательный отсек автомобиля.

## **3. Дополнительный контур.**

3.1. Установите нагреватели на дополнительный контур обогрева (мост, рулевая рейка, аккумулятор, топливный фильтр, пневмокомпрессор и т.д.)

3.2. Протяните провода в двигательный отсек.

## **4. Двигательный отсек.**

4.1. Установите силовые реле и предохранители рядом с аккумулятором.

4.2. Соедините провода от нагревателей с контактами реле согласно электрической схемы.

4.3. Подключите предохранители к +12В.

4.4. Протяните провода управления в салон автомобиля.

## **5. Салон автомобиля.**

5.1. Установите выключатели, в удобном, легкодоступном месте.

5.2. Подключите выключатель №5 (режим "город") и выключатель №5а (режим "трасса") согласно электрической схемы.

**6. Включите систему**, проверьте работоспособность нагревателей, дождитесь автоматического выключения системы (режим "город").

**7. Гарантия** 12 месяцев, выполняется при условии профессиональной установки системы.