


ТЕРМИТ СТРОНГ 300

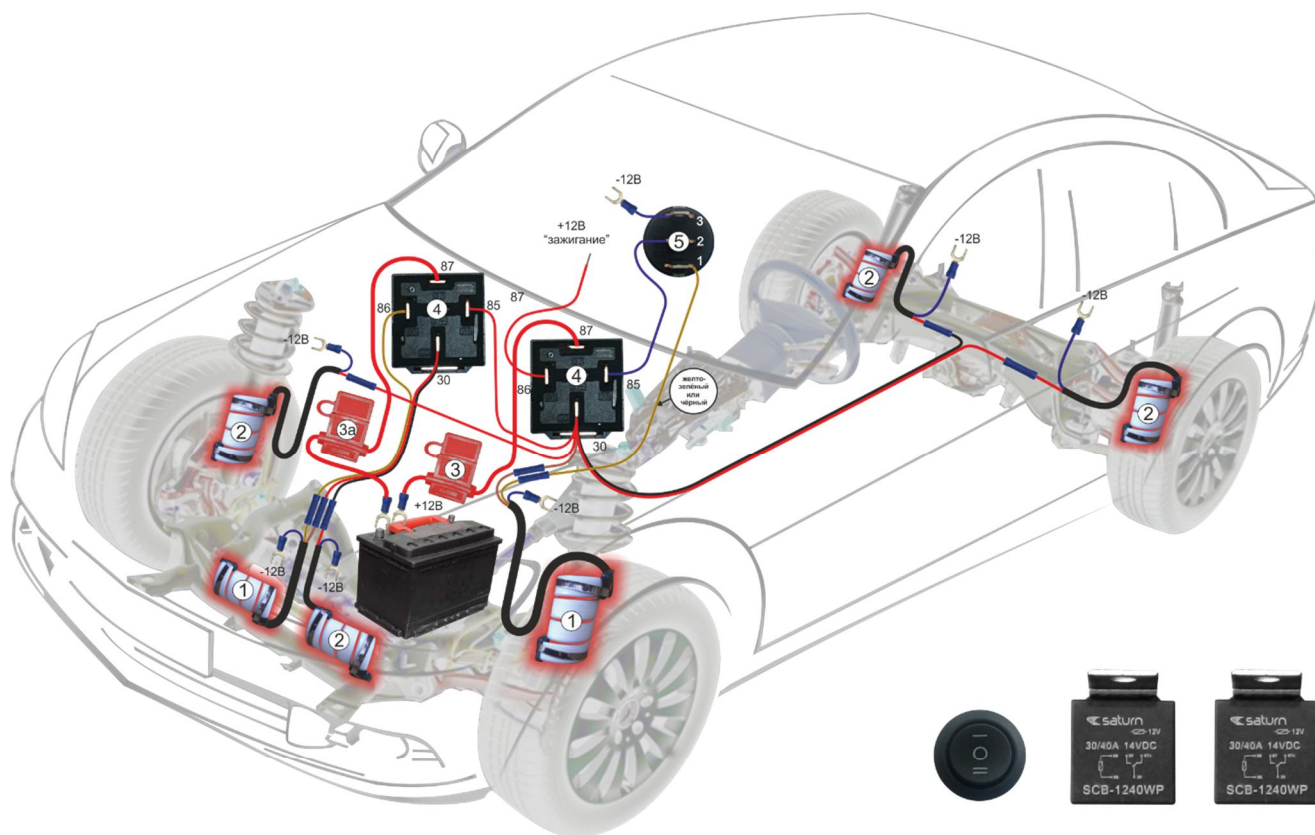

Комплектация №2 (трёхпозиционный выключатель без подсветки, два реле):

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Управляющий нагревательный элемент - 2шт. | 6. Стяжки нейлоновые - 50шт. |
| 2. Дополнительный нагревательный элемент - 4шт. | 7. Хомуты металлические 50/70 - 8шт. |
| 3. Предохранитель 20А - 1шт. | 8. Хомуты металлические 90/110 - 4шт. |
| 3а. Предохранитель 10А - 1шт. | 9. Провод двухжильный - 14м. |
| 4. Силовое реле 40А - 2шт. | 10. Коннекторы - 8шт. |
| 5. Выключатель - 1шт. | 11. Концевики - 9шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Передняя подвеска.

- 1.1. Снимите колёса.
- 1.2. Выберите место для установки нагревателя таким образом, чтобы он не препятствовал работе подвески и находился максимально близко к нижнему креплению амортизатора.
- 1.3. Вставьте металлические хомуты в прорези на нагревателе.
- 1.4. Закрепите крепёжный элемент с выводом провода так, чтобы провод свободно (без натяга), соприкасался с тормозным шлангом автомобиля.
- 1.5. Оберните нагревательный элемент вокруг амортизатора, натяните его, закрепите второй крепёжный элемент.
- 1.6. Протяните провод нагревателя вдоль тормозной системы (либо системы ABS), в двигательный отсек автомобиля.
- 1.7. Скрепите провод и тормозную систему при помощи нейлоновых стяжек.
- 1.8. Установите защитные экраны (инструкция в комплекте экранов).

1.9. Установите колёса на место.

2. Задняя подвеска.

- 2.1. Снимите колёса.
- 2.2. Установите нагреватели по аналогии с передней подвеской.
- 2.3. Протяните провода от нагревателей в салон автомобиля.
- 2.4. Установите на синем проводе нагревателя концевик, обожмите его и прикрепите к кузову автомобиля.
- 2.5. Установите на красном проводе нагревателя коннектор и соедините с одной из жил двухжильного провода (на вторую жилу - второй нагреватель).
- 2.6. Протяните двухжильный провод по салону, в двигательный отсек автомобиля.

3. Дополнительный контур.

- 3.1. Установите нагреватели на дополнительный контур обогрева (мост, рулевая рейка, аккумулятор, топливный фильтр, пневмокомпрессор и т.д.)
- 3.2. Протяните провода в двигательный отсек.

4. Двигательный отсек.

- 4.1. Установите силовые реле и предохранители рядом с аккумулятором.
- 4.2. Соедините провода от нагревателей с контактами реле согласно электрической схемы.
- 4.3. Подключите предохранители к +12В.
- 4.4. Протяните провода управления в салон автомобиля.

5. Салон автомобиля.

- 5.1. Установите выключатели, в удобном, легкодоступном месте.
- 5.2. Подключите выключатель №5 (режим "город") и выключатель №5а (режим "трасса") согласно электрической схемы.

6. Включите систему, проверьте работоспособность нагревателей, дождитесь автоматического выключения системы (режим "город").

7. Гарантия 12 месяцев, выполняется при условии профессиональной установки системы.